


VARISOL – K350 mit Schlitzabdeckung

Montage- und Elektroinstallationsanweisung

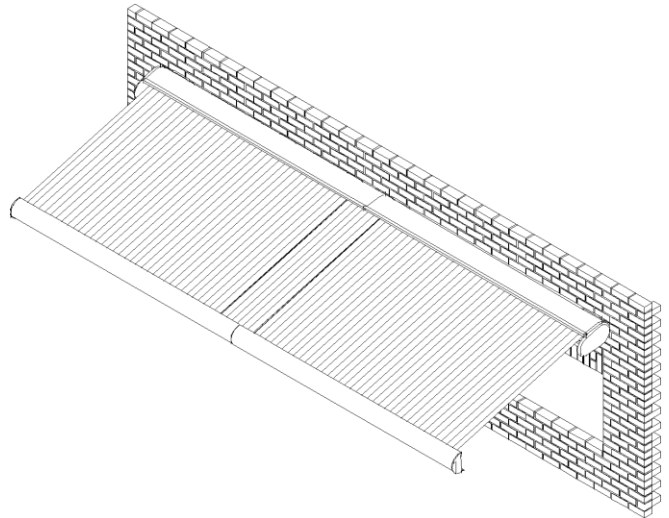

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	2
2. Bevor Sie zur Baustelle fahren	2
3. Werkzeug, das Sie für die Montage benötigen	2
4. Qualifikation	2
5. Transport	3
6. Hochziehen mit Seilen	3
7. Aufstiegshilfen	3
8. Absturzsicherung	3
9. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
10. Befestigungsmittel.....	3
11. Montagekonsolen.....	4
12. Seitliche Lage der Markise bestimmen	4
13. Montage der Konsolen	4
14. Markisengestelle einhängen	7
15. Kuppeln der Markisenteile	8
16. Unkontrollierte Bedienung	9
17. Quetsch- und Scherbereiche	9
18. Motoreinstellung	10
19. Montage der Schlitzabdeckung	10
20. Der Volant.....	11
21. Abdeckung der Montagekonsolen.....	11
22. Übergabe	11
23. Elektroanschluss - Anweisungen für den Elektriker	12
24. Ansteuerrichtlinien für Rohrmotore	12
25. Anschlussfehler	12
26. Der Vario-Volant (Optional).....	13
27. Was ist, wenn... ..	13

1. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind an entsprechender Stelle im Text zu finden. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweis gekennzeichnet.



Wichtiger Sicherheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr angeben, welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, oder die für die Funktion der Markise wichtig sind.



Wichtiger Sicherheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr durch Stromschlag welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder die für die Funktion der Markise wichtig sind.

2. Bevor Sie zur Baustelle fahren



Überprüfen Sie die Markise und das Zubehör auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Prüfen Sie, ob die Lieferung mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.

3. Werkzeug, das Sie für die Montage benötigen

- Rollmaß und Bleistift
- Richtschnur
- Wasserwaage
- Schlauch- oder Laserwasserwaage
- 2 standfeste Leitern
- Innensechskantschlüssel Größe 2 , 2,5 , 4 , 5 und 8
- Maul- und Ringschlüssel SW 10 , 13 , 17 und SW 19
- Schraubendreher Kreuzschlitz
- Motor - Probekabel
- 2 Ablageböcke
- Bohrmaschine mit Bohrer für die gewählten Montagemittel
- Bohrer 12 mm (nur bei Dachsparrenmontage)
- Kleine Schraubzwingen (nur bei Dachsparrenmontage)

4. Qualifikation

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt:

- Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Leitern und Gerüsten
- Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen
- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
- Einbringung von Befestigungsmitteln
- Beurteilung der Bausubstanz
- Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird über eine dieser Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

Elektroarbeiten:



Die elektrische Festinstallation muss gemäß VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Die beigelegten Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.

5. Transport



Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht für das Transportmittel dürfen nicht überschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändern.

Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Die Verpackung der Markise ist vor Nässe zu schützen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich lösen und zu Unfällen führen. Die zum Zwecke der Wareneingangskontrolle geöffnete Verpackung muss für den Weitertransport wieder sachgerecht verschlossen werden.

Die Markise ist nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so dass diese nicht mehr unter engen Platzverhältnissen gedreht werden muss. Der Hinweis auf dem Markisenkarton mit Lage- oder Seitenangabe ist zu beachten.

6. Hochziehen mit Seilen



Muss die Markisenanlage in einen höheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden, so ist die Markise

- aus der Verpackung zu nehmen,
- mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann,
- in waagerechter Lage gleichmäßig hoch zu ziehen.

Entsprechendes gilt auch für die Demontage der Markise.

7. Aufstiegshilfen



Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie müssen einen festen Stand haben und genügend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen welche eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

8. Absturzsicherung



Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen zu nutzen.

9. Bestimmungsgemäße Verwendung



Markisen dürfen nur für ihren in der Bedienungsanleitung definierten Verwendungszweck eingesetzt werden. Veränderungen, wie An- und Umbauten, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

Zusätzliche Belastungen der Markise durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können zu Beschädigungen oder zum Absturz der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

10. Befestigungsmittel



Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Scheiben und Dübel, gehören nicht zum Lieferumfang der Markise.

Die Markise erfüllt die Anforderungen der im CE-Konformitätszeichen angegebenen Windwiderstandsklasse (siehe Bedienungsanleitung). Im montierten Zustand erfüllt sie diese Anforderungen nur, wenn

- die Markise mit der vom Hersteller empfohlenen Art und Anzahl der Konsolen montiert ist (siehe beigegefügte Montageempfehlung),
- die Markise unter Berücksichtigung der vom Hersteller angegebenen Dübelauszugskräfte montiert wurde,
- bei der Montage die Hinweise des Herstellers der verwendeten Dübel beachtet wurden.

11. Montagekonsolen




Vor Beginn der Montage ist zu prüfen,

- ob die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung übereinstimmen,
- ob die bei der Bestellung gemachten Angaben über den Befestigungsuntergrund mit dem tatsächlich vorgefundenem Befestigungsuntergrund übereinstimmen.


Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die Sicherheit beeinträchtigen, so darf die Montage nicht durchgeführt werden.

- 1 = Wandkonsole 0° - 24°
- 2 = Wandkonsole 20° - 44°
- 3 = Deckenkonsole 0° - 24°
- 4 = Deckenkonsole 20° - 44°

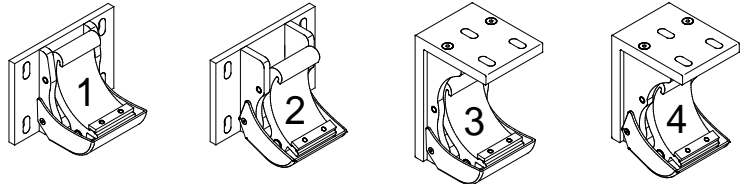

12. Seitliche Lage der Markise bestimmen

- Legen Sie die Markisenanlage auf 2 bereitgestellte Böcke. Packen Sie die Markise aus.
- Überprüfen Sie den Baugrund und wählen Sie geeignete Befestigungsschrauben (siehe Punkt 10).
- Messen Sie mit Hilfe eines Rollmaßes die gesamte Markisenbreite $=X$ und zeichnen auf die Sie diese Wand oder die Decke an.
- Auf der Rückseite des Markisenkastens befinden sich kleine Aufkleber, die den genauen Sitz der Montagekonsolen markieren. Messen Sie diese Punkte vom Markisenende aus ab und übertragen Sie die Maße durch Striche auf die Wand oder auf die Decke (A+B).

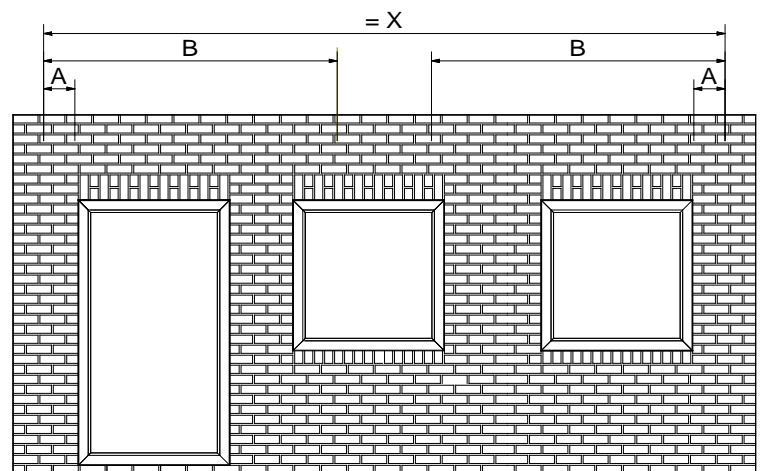


Die Vorgehensweise bei Dachsparrenmontage ist unter Punkt 13 - C genau beschrieben.

13. Montage der Konsolen

A) Wandmontage

Stellen Sie alle Wandkonsolen auf die gleiche Position ein (1)


- Zeichnen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage senkrechte Striche an den unter Punkt 12 markierten Stellen.
- Legen Sie die Höhe der ersten Montagekonsole fest.
- Zeichnen Sie die Befestigungslöcher der Konsolen auf der Wand an.
- Übertragen Sie mit Hilfe einer Schlauch- oder Laserwaage die Bohrpunkte auf die übrigen Befestigungsstellen.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher und montieren Sie die Wandhalter.
- Richten Sie die Konsolen mit der Wasserwaage genau aus. Spannen Sie eine Richtschnur über alle Konsolen. Achten Sie auf die genaue Flucht der Konsolen, sowohl in der Höhe, als auch in der Tiefe. Gleichen Sie Höhenunterschiede durch die Langlöcher, Tiefenunterschiede durch das Hinterlegen von Distanzplatten aus.

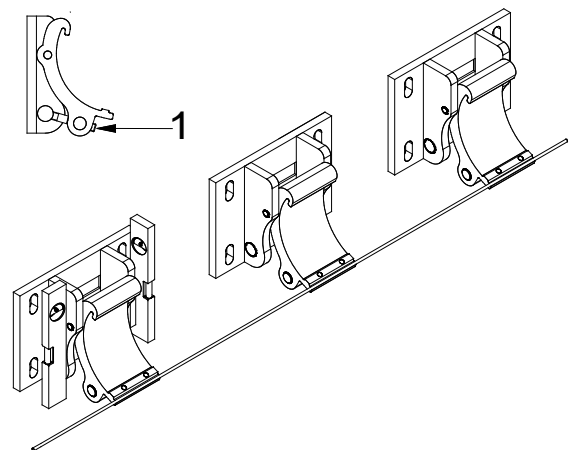

B) Deckenmontage


Stellen Sie alle Deckenkonsolen auf die gleiche Position ein (1)

- Markieren Sie die Bohrlöcher der ersten Konsole an der Decke in der vorher unter Punkt 12 markierten Stellen.
- Messen Sie den Abstand eines Bohrpunktes zur Wand oder zum Deckenende.
- Übertragen Sie dieses Maß auf den anderen äußeren Befestigungspunkt. Bohren Sie die Befestigungspunkte und montieren Sie die Ankerbolzen.
- Sind weitere Konsolen vorgesehen, spannen Sie eine Schnur vom linken Ankerbolzen zum rechten Ankerbolzen und markieren die Bohrpunkte für die dazwischen liegenden Konsolen. Bohren Sie diese Löcher.
- Montieren Sie alle Konsolen. Spannen Sie die Richtschnur zwischen den äußeren Konsolen und richten Sie alle Halter danach aus. Benutzen Sie hierzu auch die Wasserwaage.
- Gleichen Sie Tiefenunterschiede durch die Langlöcher, und Höhenunterschiede durch das unterlegen von Distanzplatten aus.

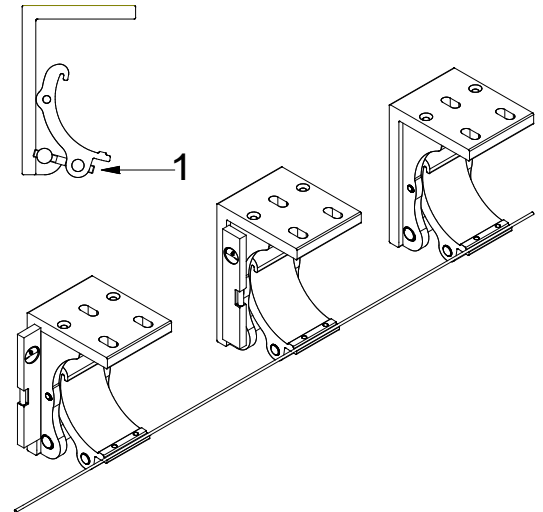


C) Dachsparrenmontage


- Prüfen Sie, welche Dachsparren am nächsten den durch Aufkleber an der Markise gekennzeichneten Punkten stehen. Durch eine geschickte Wahl der Anschlagseite und Tausch der Halter von links nach rechts können Sie diese Punkte in den meisten Fällen relativ genau einhalten.

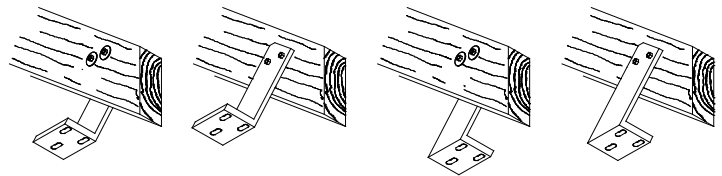

Tipp: Legen Sie bei der Bestellung eine Skizze mit dem Sitz der Dachsparren bei. Wir sind dann in der Lage, durch Versetzen der Arme und der Kombination verschiedener Arten von Dachsparrenhalter Ihnen einen für Sie optimalen Befestigungsvorschlag zu unterbreiten. (siehe Zeichnung unten).

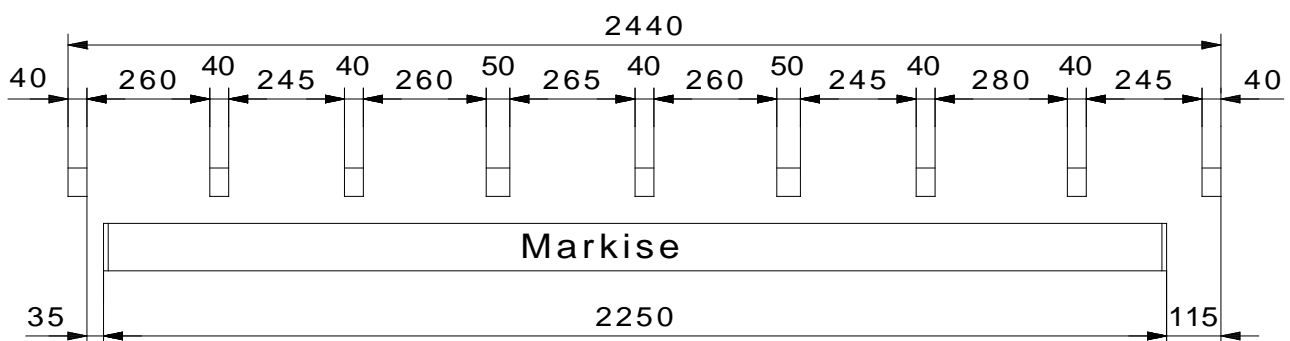


- Befestigen Sie mit Hilfe von kleinen Schraubzwingen provisorisch die Dachsparrenhalter an die Sparren. Spannen Sie eine Richtschnur zwischen die äußeren Halter und richten Sie diese und alle weiteren Halter aus. (Benutzen Sie hierzu auch eine Wasserwaage). Achten Sie darauf, dass alle Halter fluchten und auf gleicher Höhe liegen.
- Durchbohren Sie die Dachsparren mit einem 12 mm dicken Bohrer (auf keinem Fall größer), durch die Löcher der Dachsparrenhalter. Montieren Sie die Halter mit den mitgelieferten Gewindestangen und Muttern und den dazu gehörenden Scheibendübeln und Unterlegscheiben. Entfernen Sie anschließend die Schraubzwingen.

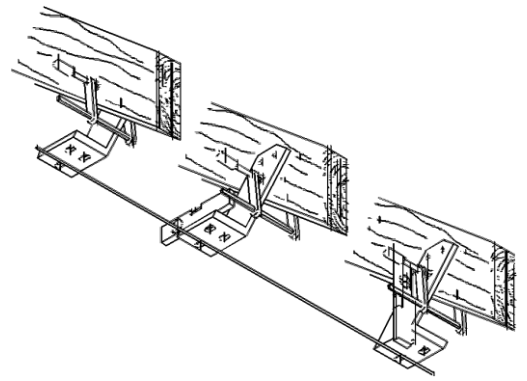

Schlagen Sie den Scheibendübel (4) mit einem Hammer über das Bohrloch in den Sparren (2).


Stecken Sie die Gewindestangen (3) durch die Bohrungen der Dachsparren (2) und Scheibendübel (4). Schieben Sie den Dachsparrenhalter (1) und die Scheibe (5) auf die Gewindestange (3). Drehen Sie dann die Muttern (6) auf die Gewindestange (3).

Ziehen Sie die Muttern mit zwei 19er Schlüsseln fest.

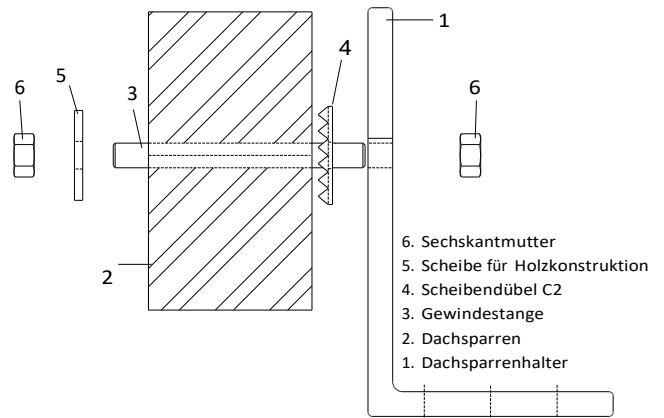

Stellen Sie alle Deckenkonsolen auf die gleiche Position ein (1).

- Montieren Sie jetzt die Deckenkonsolen an die Dachsparrenhalter. Richten Sie die Konsolen mit Richtschnur und Wasserwaage aus.

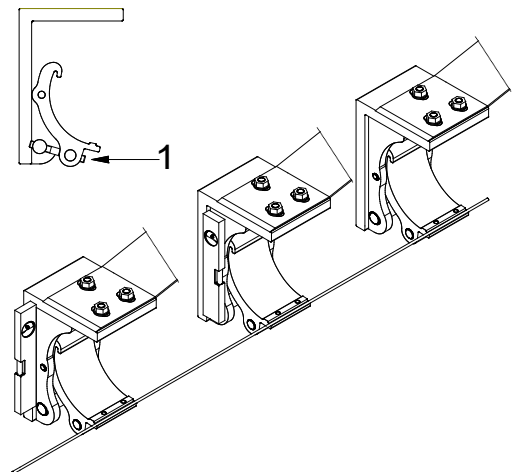


14. Markisengestelle einhängen


- Stellen Sie zwei gleich hohe Leitern standsicher unter die Montagekonsolen.

Stellen Sie alle Montagekonsolen auf die gleiche Position!

- Beginnen Sie mit der linken Seite. Legen Sie die Markise oben auf die Leitern. Vergewissern Sie sich dabei, dass die Markise sicher liegt und nicht herunter fallen kann.
- Heben Sie mit Ihrem Kollegen die Markise gleichmäßig an und steigen Sie auf die Leitern. Winkeln Sie die Markise etwas an (1) und hängen Sie die Markise mit der oberen Nut in die Montagekonsolen ein (2). Lassen Sie die Markise dann vorsichtig nach unten ab (3), so dass die untere Nut auf den Montagekonsolen aufliegt.
- Schieben Sie die Gewindeplättchen (4) über die Montagekonsolen.
- Drehen Sie die Schrauben (5) von unten durch die Montagekonsolen in das Gewinde der Gewindeplättchen.
- Verschieben Sie die Markise auf die richtige Position.
- Ziehen Sie dann die Schrauben mit einem 5mm Innensechskantschlüssel fest.

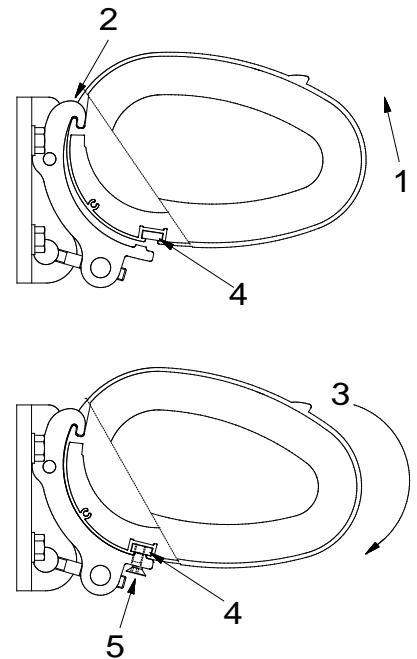


- Versetzen Sie die Leitern unter die rechten Montagekonsolen. Legen Sie das rechte Markisenteil auf die Leitern.

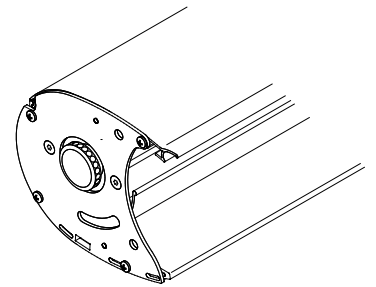

- Heben Sie nun mit Ihrem Kollegen das rechte Markisenteil in die Montagekonsolen. Lassen Sie 1- 2cm Luft zwischen den beiden Markisenteilen.
- Schieben Sie die Gewindeplättchen (4) über die Montagekonsolen.
- Drehen Sie die Schrauben (5) von unten durch die Montagekonsolen in das Gewinde der Gewindeplättchen.


- Binden Sie Gurte (=X) rechts und links an die Fallstange des Markisenteils ohne Motor. Führen Sie die Gurte über den Markisenkasten. Halten Sie und Ihr Kollege die Gurte fest und schneiden Sie die Armsicherungen durch. Lassen Sie die Fallstange gleichmäßig und vorsichtig ausfahren.

- Schließen Sie den Motor an ein Motorprüfkabel an und fahren Sie die Antriebsseite soweit heraus, bis das das Tuch genauso weit abgewickelt ist wie das auf der Lagerseite.

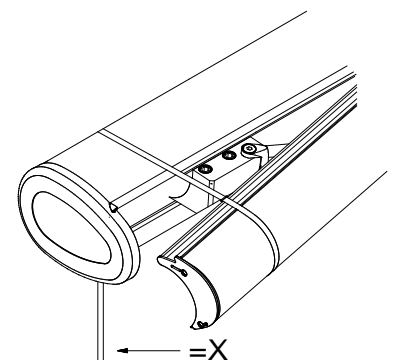


15. Kuppeln der Markisenteile

- Lockern Sie vorsichtig die Klemmschrauben der Montagekonsolen des „rechten“ Markisenteils. Ein Kollege hebt die Fallstange etwas an und Sie verschieben das Markisenteil mit einem 3. Kollegen so weit nach links bis die Verdrehkupplung übereinander geschoben ist.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben wieder fest.

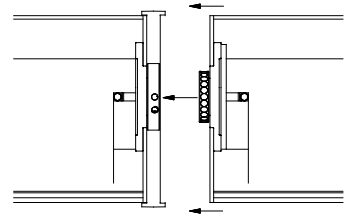


"Halten Sie das Markisenteil währenddessen fest"!


- Ziehen Sie nun nach und nach die 3 Innensechskantschrauben (1) fest indem Sie die Tuchwellen immer bis zur nächsten Schraube drehen lassen.

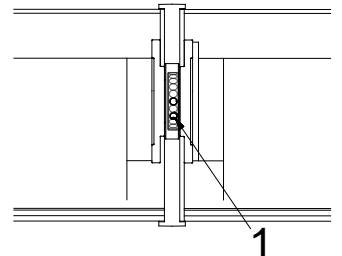

- Befestigen Sie von einer Seite die Kastenkupplung (2) mit zwei Schrauben (3) an der Schottwand.
- Verschrauben Sie die Markisenteile, mit den Verbindungselementen (4 + 5 + 6) an den Schottwänden des linken und rechten Markisenteils, miteinander.

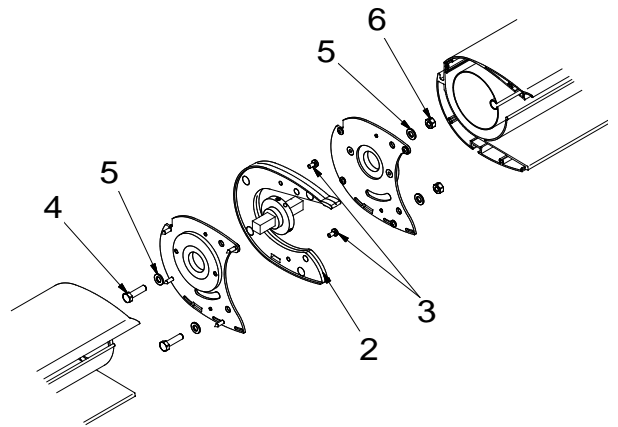


- Stellen Sie nun beide Fallstangen auf die gewünschte Höhe ein. Ihr Kollege hebt die Fallstangen etwas an. Verdrehen Sie die Schraube (2) bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

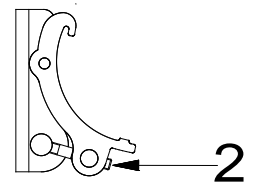


Achtung: bevor Sie die Fallstangen mit der Kupplung verbinden, müssen beide Fallstangen genau in der Waage und auf gleicher Höhe eingestellt sein.

- Für die später zu montierende Schlitzabdeckung schieben Sie in die hintere Nut einer Fallstange ein Stück Rundkeder von 45 cm Länge und 2 St. Tuchbefestigungsbolzen (1). „Bei einem Ausfall von 4 Metern beträgt die Länge des Keder 55 cm“.

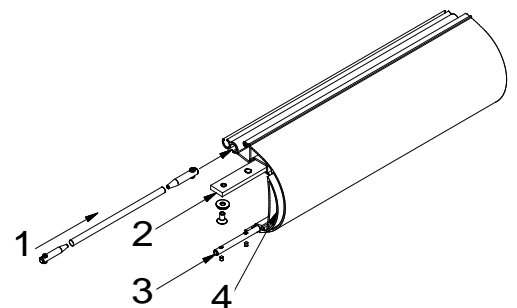

- Lösen Sie die Schraube (5). Schieben Sie das Kupplungsteil (4) 250mm in die Fallstange des 2. Markisenteils (6). Schrauben Sie das Kupplungsteil im 2. Markisenteil wieder an (7). Schieben Sie die beiden Fallstangen zusammen (8). Verteilen Sie die beiden Kupplungsteile (2 + 3) gleichmäßig über den Stoß.
- Korrigieren Sie noch einmal die Einstellung. In den meisten Fällen müssen die mittleren Arme eine kleine Idee nach oben korrigiert werden.
- Schrauben Sie nun die beiden Kupplungsteile (2 + 3) fest. Bohren Sie mit 4,2mm Bohrer die restlichen 3 Löcher (9) in das Kupplungsteil (4) und schrauben dieses ebenfalls fest.

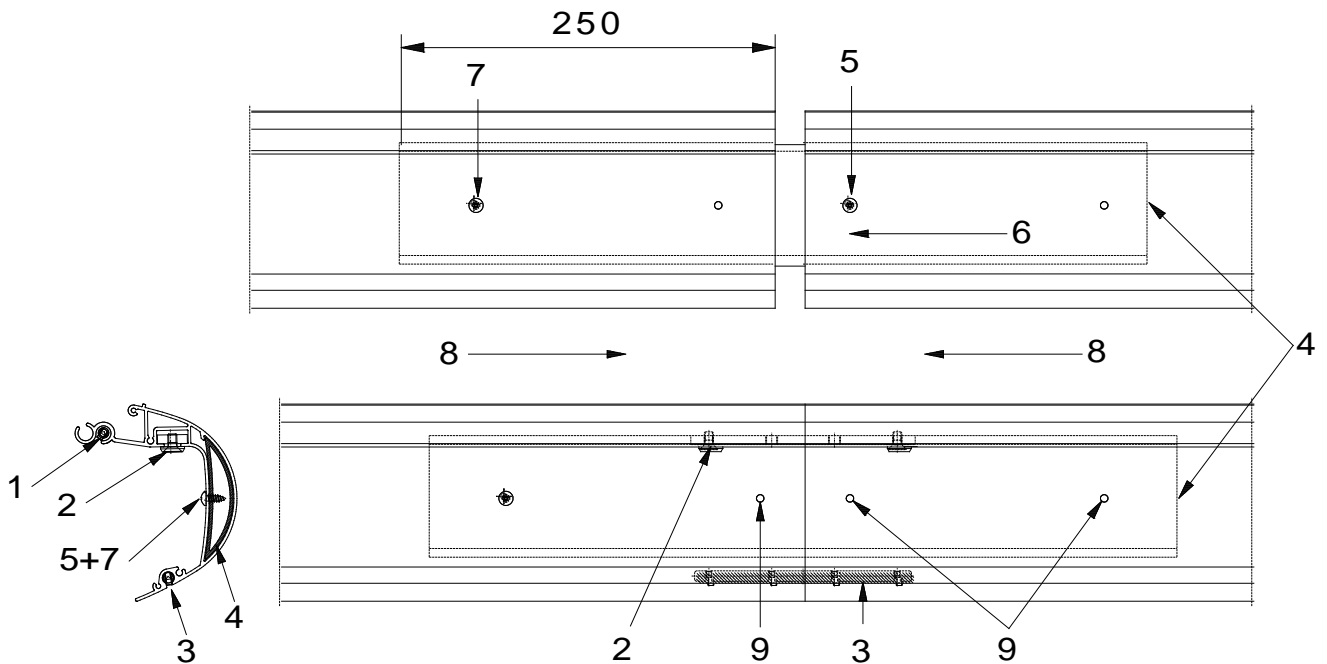

16. Unkontrollierte Bedienung



Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr!

Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherungen auszuschalten oder die Steckerkupplung am Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von außen) installiert werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmöglich macht.

17. Quetsch- und Scherbereiche



Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z. B. Fallstange und Kasten, zwischen den Gelenkarmen, sowie sich begegnenden Profilen. Kleidungsstücke bzw. Körperteile können von der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!

Wird die Markise in einer Höhe unter 2,5 Meter über zugängliche Verkehrswege montiert, so darf die Markise nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betätigt werden. Elektrische Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in diesem Fall nicht zulässig.

Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils, aber von den beweglichen Teilen entfernt, in einer Höhe von vorzugsweisen 1,3 Meter angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu beachten).


18. Motoreinstellung



Bei Funkmotore: Siehe Anleitung des Motorenherstellers!

Der Motor wird gemäß der Einstellanleitung an das Montagekabel WT oder an das Setting Tool WT angeschlossen und programmiert. Siehe hierzu die Seiten 2 - 3.


Der Motor soll so eingestellt werden, dass die Gelenkarme im ausgefahrenen Zustand leicht geöffnet sind.

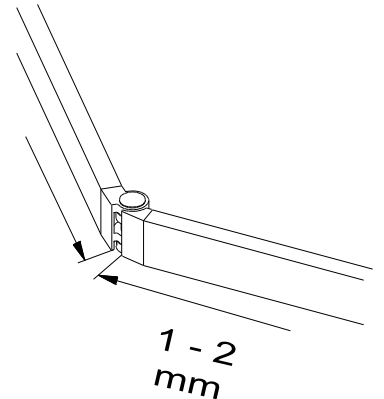


Achten Sie darauf, dass die Seitenränder des Tuches nicht auf der Tuchwelle umschlagen!

19. Montage der Schlitzabdeckung


- Zeichnen Sie die Bohrungen der beiden Winkeln (1) an und bohren die Löcher mit einem 4,2mm Bohrer vor.
- Nehmen Sie die Rollwelle (2) und ziehen Sie den Schutzfilm des Klebestreifens ab (3). Kleben Sie das Schlitztuch mit dem Saumlosen Ende auf den Klebestreifen. Wickeln Sie das Schlitztuch komplett auf die Rollwelle.

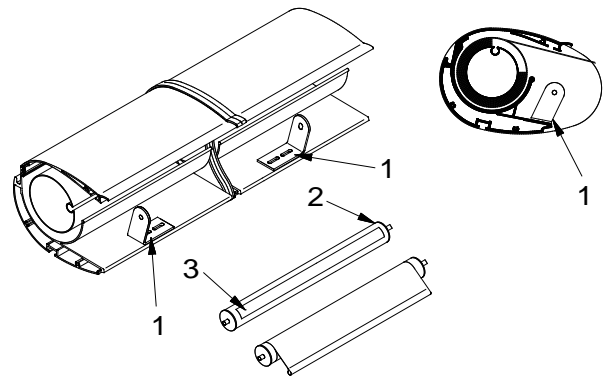

- Montieren Sie die Rollwelle zwischen den Winkeln.
- Verteilen Sie die Rollwelle und die Winkel gleichmäßig über den Stoß der Markise und schrauben Sie die Winkel (4) wieder fest. Drehen Sie die Rollwelle mit dem Schlitztuch 20- Mal in Pfeilrichtung (5).

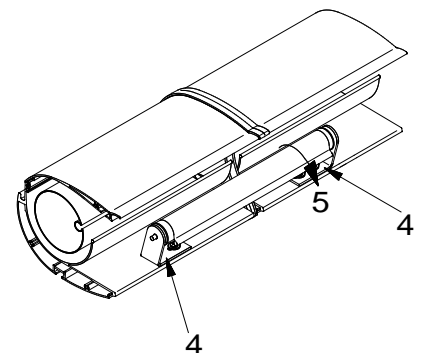


- Fahren Sie die Markise bis auf einen halben Meter ein. Ziehen Sie das Schlitztuch zur Fallstange und führen Sie den Hohlraum in die hintere Nut ein. Ihr Kollege schiebt den Rundkeder und die beiden Tuchbefestigungsbolzen mit einem kleinen Schraubenzieher in den Hohlraum. Vermitteln Sie das Schlitztuch über den Stoß der Fallstangen. Fahren Sie die Markise ganz aus und wieder ein. Verläuft das Schlitztuch beim Einfahren auf der Rollwelle, ziehen Sie dieses an der Fallstange etwas nach rechts bzw. nach links. Wickelt das Schlitztuch dann gerade, können die Tuchbefestigungsbolzen mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel angezogen werden.

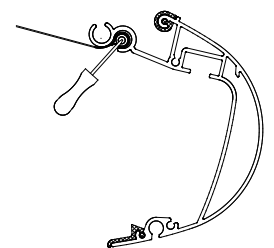


20. Der Volant

- Fahren Sie die Markise ganz aus.
- Lösen Sie die Fallstangenseitenkappe (1).
- Ziehen Sie dann den Keder (2) aus der Nut.
- Rollen Sie den Volant auf einem sauberen Untergrund aus, oder halten ihn mit einem Kollegen so hoch, dass er den Boden nicht berührt.
- Schieben Sie den Rundkeder in den Hohlraum des Volants.
- Ziehen Sie den Volant mit Ihrem Kollegen in die untere Nut der Fallstange ein (3). (Die Naht des Hohlraums zeigt nach innen). Achten Sie darauf, dass der Volant nicht mit den Nähten an der Nut hängen bleibt und dabei einreißt.
- Ziehen Sie den Volant, bis das er rechts und links parallel zum Tuch ist.
- Führen Sie die Tuchbefestigungsbolzen (4) rechts und links in den Hohlraum und ziehen diese fest.
- Schrauben Sie anschließend die Fallstangenseitenkappe (1) wieder an.

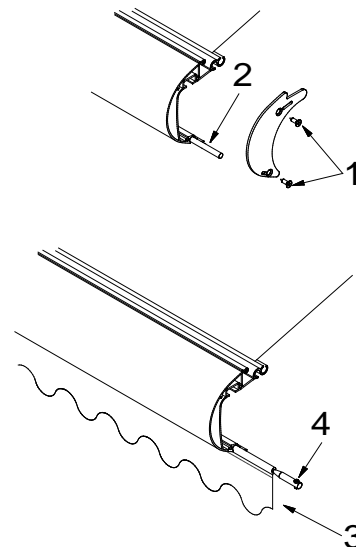

21. Abdeckung der Montagekonsolen

- Stecken Sie abschließend die Abdeckkappen von unten auf die Montagekonsolen und verschrauben diese rechts und links (3).

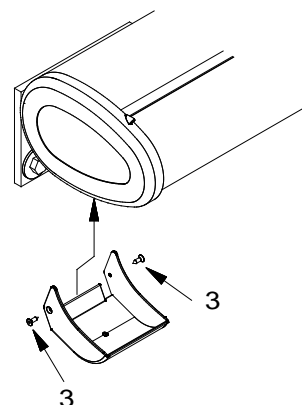

22. Übergabe

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu übergeben. Er ist umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufzuklären. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schäden an der Markise und zu Unfällen kommen.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einer eventuellen Übertragung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.


Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklärt das Montageunternehmen dem Nutzer, ob die vom Hersteller angegebene Windwiderstandsklasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsächlich erreichte Windwiderstandsklasse dokumentieren.

Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen.

Der Kunde bestätigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausführung der Markise und der Montage, die Montagezeit und das Abnahmegespräch mit den Sicherheitshinweisen.

23. Elektroanschluss - Anweisungen für den Elektriker

Achtung: Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen, bei nicht DIN gerechter Ausführung der Anschlüsse oder bei Missachtung der anerkannten Regeln der Technik, haften weder Motor- noch Markisenhersteller für Material- oder Personenschäden (siehe Zeichnung):
Schalter für Markisenmotore müssen unbedingt elektrisch und mechanisch verriegelt sein.

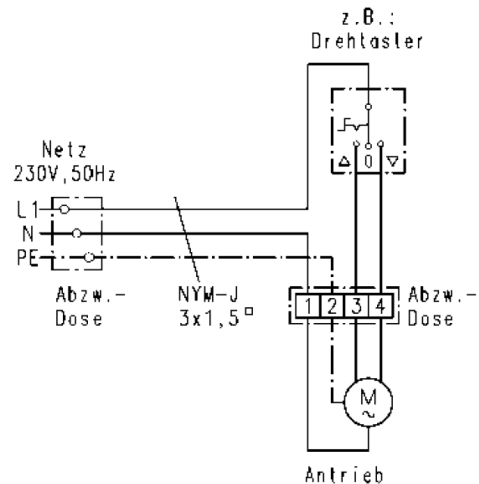

Schließen Sie an einen einpoligen Schalter niemals mehr als einen Motor an!

Nur mit Gruppensteuerungen können mehrere Motore mit einem Schalter bedient werden.

24. Ansteuerrichtlinien für Rohrmotore



ACHTUNG: Einsteckmotoren entsprechen in mancher Hinsicht NICHT anderen haushaltsüblichen, elektrischen Verbrauchern! Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Ansteuerrichtlinien.

- Motor niemals parallel ansteuern.
- Motor niemals gleichzeitig mit AUF- und AB- Signal ansteuern.
- Umschaltpausen zwischen AUF und AB Befehl von ca. 0,5 Sekunden einhalten.

25. Anschlussfehler

Um Defekten an Mikroschaltern von Antrieben vorzubeugen sind nachfolgend die häufigsten Ursachen für Überlastung der Endschalter erklärt.

a. Parallelschaltung von zwei oder mehr Antrieben

Die parallel geschalteten Antriebe haben nie genau die gleiche Laufzeit. Deshalb wird der zuerst abschaltende Antrieb von den noch laufenden Antrieben mit einer induktiven und kapazitiven Spannung auf der Gegenwicklung erregt. Diese Rückspannungen, die bis zu 1.000 Volt !!! betragen können, setzen den abgeschalteten Antrieb in die Gegenrichtung in Bewegung, bis dieser über den Endschalter wieder Netzspannung erhält und wieder in die andere Richtung läuft. Diese Pendelbewegungen setzen sich fort, bis alle parallel geschalteten Antriebe in ihren Endlagen angekommen sind. Bei jedem Umschalten auf diese Art wird der Endschalter überlastet und beschädigt (siehe auch Punkt c). „Zu kurze Umschaltpausen“. Zunächst wirkt sich dies, abgesehen von den Pendelbewegungen, oft in veränderten Endlagen des Behanges aus. Im Extremfall verschweißen die Endschalter dauerhaft was zu einer permanenten Ansteuerung des Motors führt.

b. Gleichzeitiger Auf- und Ab-Befehl

Durch die Verwendung von nicht gegenseitig verriegelten Schaltern oder mehrfach installierten Schalterstellen ohne Verriegelung kann gleichzeitig die Auf- und Abrichtung angesteuert werden. Dies ist nicht zulässig, weil durch die entstehende Gegeninduktion in den Wicklungen des Motors die Endschalterkontakte überlastet werden. Die Schädigungen sind mit dem unter Punkt a beschriebenen vergleichbar

c. Zu kurze Umschaltpausen


Bei einigen Installationen musste festgestellt werden, dass Umschaltpausen zwischen Auf- und Ab- Signalen nicht eingehalten wurden. Die Steuerung muss beim Wechseln der Laufrichtungen eine Umschaltpause von ca. 0,5 Sekunden einhalten. Dies ist erforderlich, damit der Antrieb mechanisch zum Stillstand kommt, die Induktionsspannungen im Motor und die Ladung des Kondensators abgeklungen ist. Wird ein Antrieb zu schnell umgeschaltet, so treten kurzfristig extrem hohe Ströme auf, welche die Kontakte des ansteuernden Relais beschädigen und - manchmal nur vorübergehend - verschweißen können. Dies führt dazu, dass beide Laufrichtungen gleichzeitig angesteuert werden. In der Folge werden die Mikroschalter des Antriebs beschädigt. (siehe Punkt b.) Fehler dieser Art treten insbesondere bei programmierbaren Anlagen (SPS, EIB) oder selbst entwickelten Relaisschaltungen immer wieder auf.

Alle durch die beschriebenen Effekte verursachten Störungen treten meist erst nach einer gewissen Betriebszeit auf, da die Endschalter den Belastungen nur einige Male standhalten. Bei den gelieferten Steuerungen oder Schaltern sind all diese Punkte berücksichtigt.

26. Der Vario-Volant (Optional)

Stecken Sie die mitgelieferte Kurbel von unten in die Getriebestange ein (1). Die Kurbel kann nicht herausfallen, die Getriebestange ist Magnetisch. Drehen Sie den Vario-Volant **gefühlvoll** heraus, da das Getriebe **sehr empfindlich ist!**

"Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich der Vario-Volant nicht herausdrehen lässt! Sie drehen wahrscheinlich in die falsche Richtung."

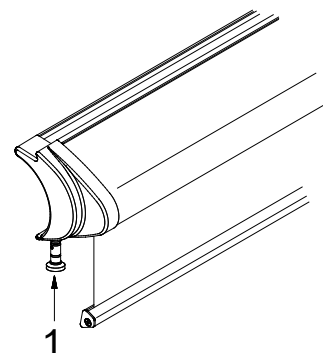

Wichtiger Sicherheitshinweis:



Bei einer Markise mit Automatiksteuerung darf der Vario-Volant niemals unbeaufsichtigt ausgefahren sein. Es besteht die Gefahr, dass die Markise plötzlich automatisch einfährt und der herausgefahrne Vario-Volant alles was sich in seinem Weg befindet mitreißt bzw. irgendwo hängen bleibt und beschädigt wird oder sogar abstürzt.

Empfehlung: Bei Abwesenheit den Vario-Volant immer eingefahren lassen.

27. Was ist, wenn...

... das Dach einen Bogen nach oben macht oder in der Mitte durchhängt?

In den meisten Fällen liegt dies an einer nicht ordnungsgemäßen Montage der Konsolen. Prüfen Sie, wie auch unter Punkt 13 beschrieben, mit einer Richtschnur und einer Wasserwaage deren Sitz und Ausrichtung. Prüfen Sie zudem, ob die Konsolen genau an den Montagepunktaufklebern montiert sind.


... die Markise soweit ausfährt, dass das Tuch durchhängt oder wieder falsch herum aufwickelt?

Die untere Endlage des Motors hat sich verstellt oder ist nicht richtig eingestellt.

Lösung. Stellen Sie die untere Endlage des Motors neu ein.

Siehe hierzu die Einstellanleitung des Motors.

Die Gelenkarme sollen leicht geöffnet sein.

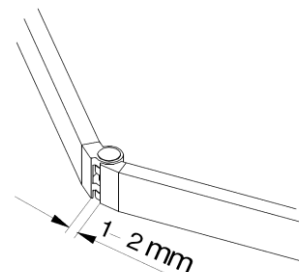

... die Tuchwelle unrund läuft?


Dies ist kein Fehler. Die Adapter und Mitnehmer der meisten Motore sind exzentrisch.

... die Fallstange zu hoch oder zu tief an das Dach schlägt?

In den meisten Fällen liegt dies an einer nicht ordnungsgemäßen Montage der Konsolen. Prüfen Sie, wie auch unter Punkt 13 beschrieben, mit einer Richtschnur und einer Wasserwaage deren Sitz und Ausrichtung. Prüfen Sie zudem, ob die Konsolen genau an den Montagepunktaufklebern montiert sind.

Lösung: Montieren Sie die Konsolen auf die vorgeschriebenen Punkte (Aufkleber an der Markise).

Steht die Fallstange immer noch nicht richtig, so können Sie diese in gewissem Umfang am Fallstangenhalter einstellen. Am unteren Ende des Gelenkarmes ist der Fallstangenhalter (1) in einer Verstellbuchse (2) gelagert. Zum Verstellen lösen Sie mit einem 17er Maulschlüssel die obere Kontermutter (3). Stellen Sie die Höhe der Fallstange durch Verdrehen des unteren 17er Sechskantes ein und ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.

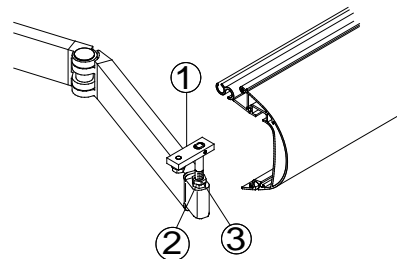


... der Gelenkarm im eingefahrenem Zustand zu tief herunter hängt oder er zu weit hoch steht?


In den meisten Fällen liegt dies an einer nicht ordnungsgemäßen Montage der Konsolen. Prüfen Sie, wie auch unter Punkt 13 beschrieben, mit einer Richtschnur und einer Wasserwaage deren Sitz und Ausrichtung. Prüfen Sie zudem, ob die Konsolen genau an den Montagepunktaufklebern montiert sind.

Lösung: Montieren Sie die Konsolen auf die vorgeschriebenen Punkte (Aufkleber an der Markise).

Stehen die Gelenkarme immer noch nicht richtig, so können Sie diese in gewissem Umfang nachstellen. Fahren Sie die Markise bis auf ca. 40 cm zu. Lösen Sie mit einem 19er Maulschlüssel am Armlager die untere Kontermutter (1) der Armlagerschraube. Verdrehen Sie mit Hilfe eines 8er Innensechskantschlüssels die Armlagerschraube (2) um einige Grad. Sie können dabei beobachten, wie sich der Gelenkarm hebt oder senkt. Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.

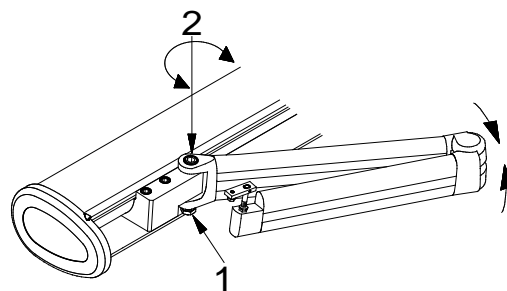


Achten Sie darauf, dass sich die Kerbe der Armlagerschraube im hinteren Bereich der Armgabel (Richtung Tuchwelle) befindet.

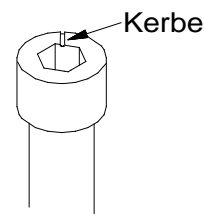

... ein Tuch durchhängt?

Es ist möglich, dass die Tücher unterschiedlich lang sind. Die Tuchwellen sollten deshalb zueinander verdreht werden.

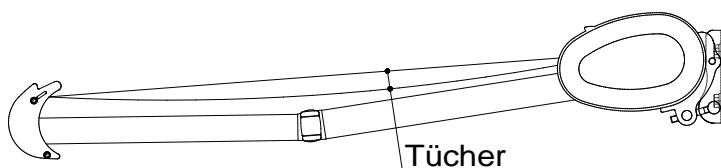

Lösung:

Lassen Sie die Markise soweit ausfahren bis das die Tücher locker sind. Drehen Sie die 3 Madenschrauben (1) nach und nach aus der Verdrehkupplung.

Verdrehen Sie die Tuchwelle (2) an dem Markisenteil ohne Motor soweit bis die Tücher auf gleicher Höhe sind.

Ziehen nun nach und nach die 3 Innensechskantschrauben (1) fest indem Sie die Tuchwellen immer bis zur nächsten Schraube drehen lassen.

