


## Aufmaß VS 4 Slope, VS 4 Slope S

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

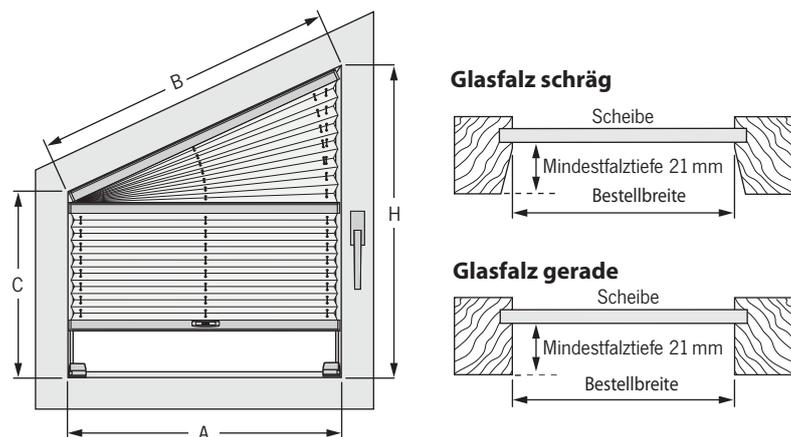

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

**Bestellmaß\*** = A, H und C (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**


#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

#### Wichtiger Hinweise zum Typ VS 4 Slope S


- Anlagen vom Typ VS 4 Slope S sind mit einem Scharnier zwischen der oberen Bedienungsschiene und der Schiene in der Schräge ausgestattet.
- Die Montage in einem schrägen Glasfalz muss unbedingt mit Ausgleichskeilen erfolgen, da sonst die mittlere Bewegungsschiene in den Raum steht!

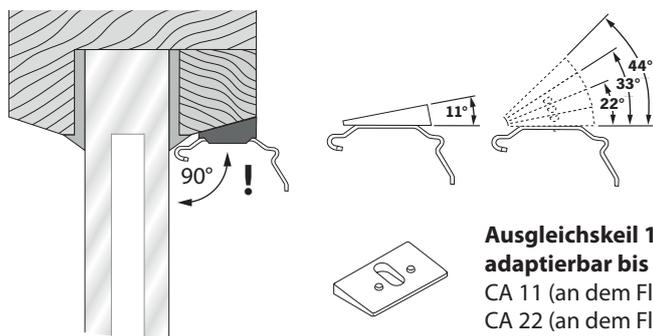

#### Ausgleichskeil 11°, adaptierbar bis 44°

- CA 11 (an dem Flügel, 1 St. Ausgleichskeil 11°)
  - CA 22 (an dem Flügel, 2 St. Ausgleichskeil 11° = 22°)
  - CA 33 (an dem Flügel, 3 St. Ausgleichskeil 11° = 33°)
  - CA 44 (an dem Flügel, 4 St. Ausgleichskeil 11° = 44°)
- Die Auswahl der Wert CA11/CA22/CA33/CA44 erhalten Sie, dass die Anzahl der Ausgleichskeil unter jedem Clip.

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

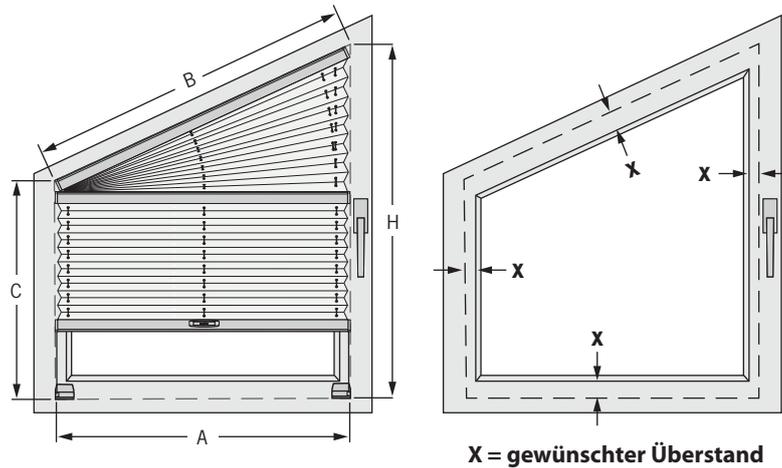

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, H und C einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)


### Hinweise

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

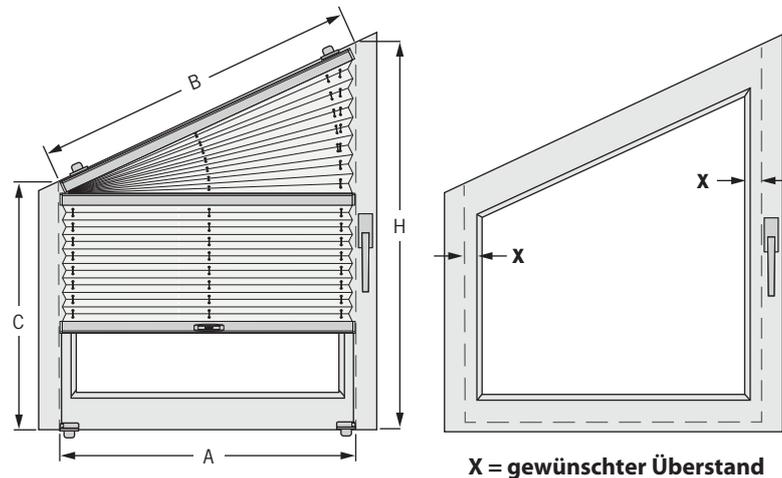

⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm). Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe1** = Höhe des Fensterflügels am höchsten Punkt der Bestellbreite (H) abzgl. 10 mm


**Bestellhöhe2** = Höhe des Fensterflügels am niedrigsten Punkt der Bestellbreite (C) abzgl. 10 mm

**Kontrollmaß** = B


### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Allgemeine Hinweise

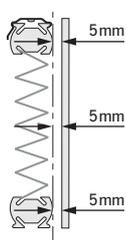

**Abstand Plissee – Scheibe:**  
mindestens 5 mm!

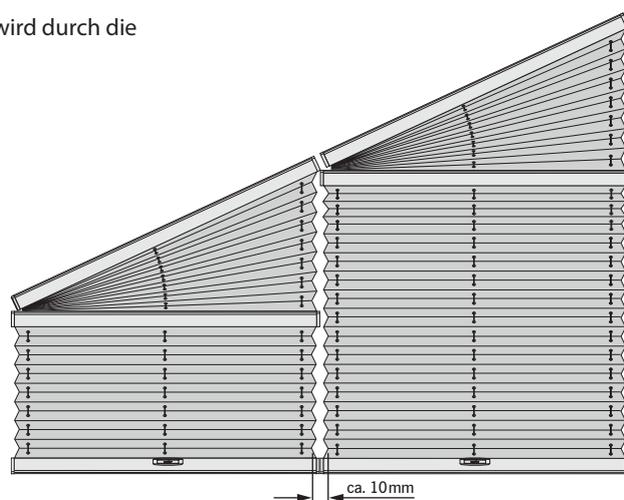

### Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

- Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
- Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.